CAMPANA ELECTRICA TUGO

MODELO: BASIC 60

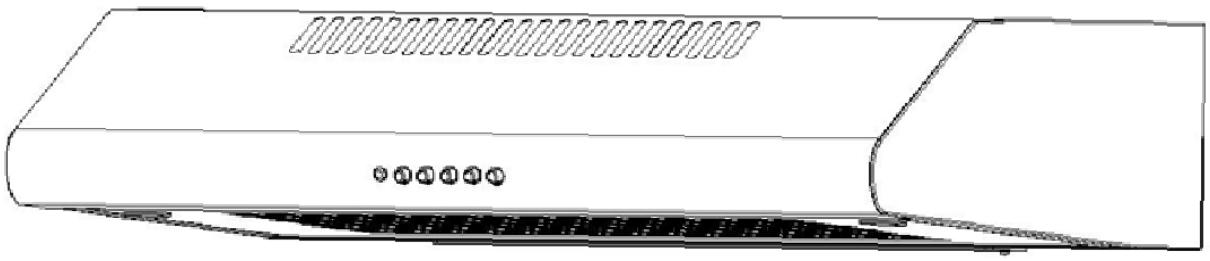

INVERSIONES TERMIC LIMITADA

SAN PABLO 3545, QUINTA NORMAL, SANTIAGO, CHILE
WWW.TUGO.CL - WWW.TERMIC.CL

Información y advertencias

Especificaciones:

Consumo eléctrico: 220-240V 50 Hz 205W

Potencia motor: 125W

Potencia lámpara: 2 x 40W

En determinadas circunstancias, debido a que es un producto eléctrico, el aparato podría ser un peligro. Se deberán tomar en cuenta todas las medidas de seguridad indicadas en el presente manual.

Notas Importantes

A) Deberá haber una ventilación adecuada de la habitación cuando exista combustión de gas u otros combustibles.

B) No compruebe el estado de los filtros, mientras el extractor esté funcionando.

C) No toque la bombilla de luz en a lo menos media hora después de haber apagado el aparato.

D) No flambee bajo la campana.

E) Evite tener la cocina encendida cuando no hayan ollas en la estufa, ya que es perjudicial para los filtros y un peligro de incendio.

F) Revise constantemente el aceite al freír alimentos para evitar que el aceite caliente se pueda convertir en un incendio.

G) Desconecte el enchufe antes de cualquier mantenimiento.

H) Si el cable eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por la fábrica, el importador, o su agente de servicio para evitar accidentes.

I) Existe riesgo de incendio si la limpieza no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones.

J) Este aparato no debe ser utilizado por personas (Incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o capacidades mentales reducidas, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

K) Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

L) Este aparato puede ser utilizado por niños de entre 8 años o más, por personas con discapacidades físicas, o con falta de experiencia sensorial o mental y conocimiento, siempre y cuando se les haya dado la supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de una manera segura y siempre y cuando entiendan los riesgos involucrados.

M) Los niños no deberá jugar con el aparato.

N) La limpieza y mantenimiento no deberá hacerse por niños sin supervisión.

P) Cuando la campana está en reparación, o en mantenimiento, desconecte el enchufe de la toma de corriente.

PRECAUCIÓN: Las partes accesibles pueden calentarse cuando se utiliza el aparato mientras se cocina.

Por favor, mantenga este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas. Por favor, lea este manual de instrucciones cuidadosamente: contiene información importante relativa a la operación, instalación y mantenimiento seguro del aparato.

Conociendo su extractor Tugo

Por favor, lea estas instrucciones antes de utilizar su campana extractora.

<u>Partes:</u>

1. Montaje de conductos de aire

2. El cuerpo principal

3. El conjunto de filtro

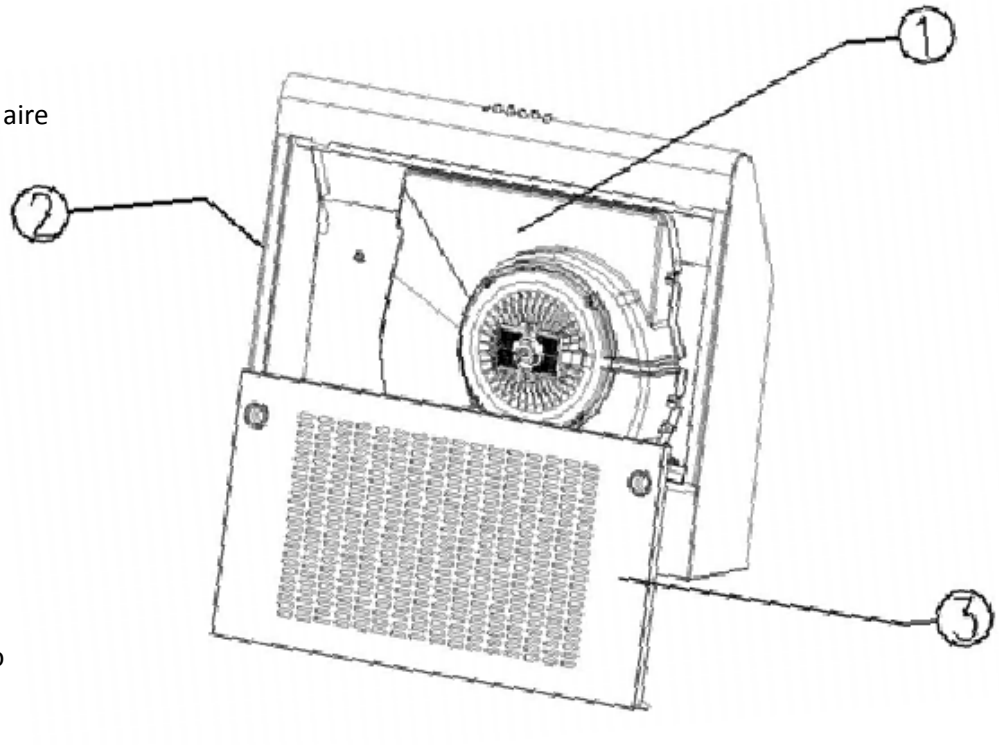

<u>También incluye:</u>

La aleta del regulador

Refuerzo de chimenea fija

Guía para taladrado

Instrucciones para el usuario

Felicitaciones por la compra de nuestra campana extractora Tugo, que está diseñado para incluir muchas características superiores que permitan la expresión más completa de su vida.

Antes de instalar y / o usar la campana lea atentamente todas las instrucciones.

Selección de ventilación dirección

Totalmente convertible para funcionamiento vertical, horizontal o sin descarga exterior (opcional en solo algunos modelos, mediante filtro de carbono).

A. Descarga vertical

B. Descarga horizontal

C. Sin descarga exterior

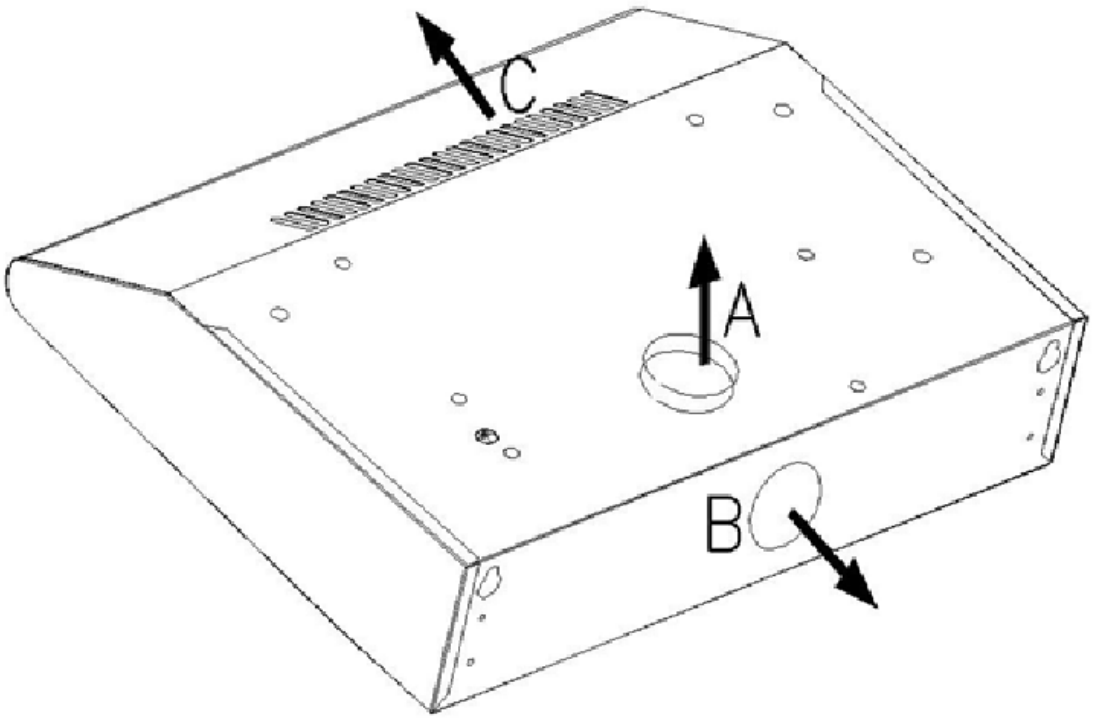

<u>Información:</u>

El aire no debe descargarse a un shaft que se utilice para expulsar humos de

un aparato de gas u otros combustibles. Deben cumplirse las regulaciones vigentes de cada país.

Descarga vertical

Instalación vertical es la más común.

Si selecciona esta dirección de ventilación, sólo tiene que abrir los conductos removibles mediante la inserción de un atornillador de cabeza plana debajo de un extremo y haciendo palanca para arriba. Luego cortar o romper los puntos adosados con tijeras de hojalatero. Usted debe asegurarse de que el conducto removible B no se elimine.

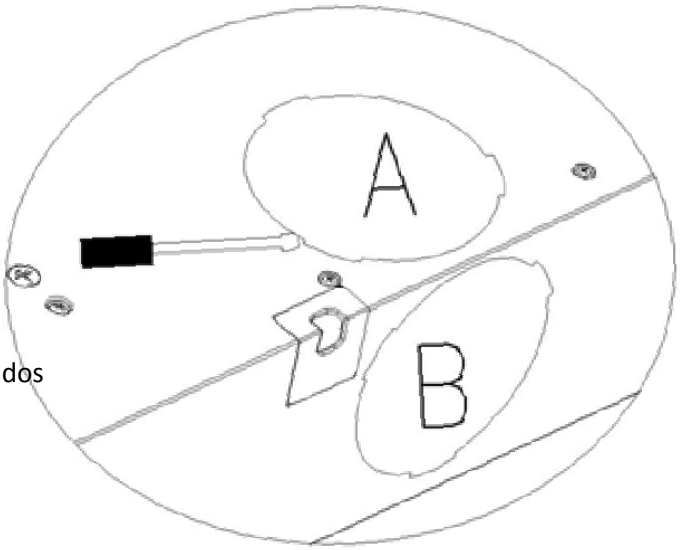

Descargada Horizontal

Suponiendo que la campana de la cocina se encuentra contra una pared que da al exterior, se prefiere la instalaciónde descarga horizontal siempre que no existan obstáculos, como las vigas de pared, o donde apertura son difíciles de hacer.

Usted debe asegurarse de que el conducto removible A no se elimine.

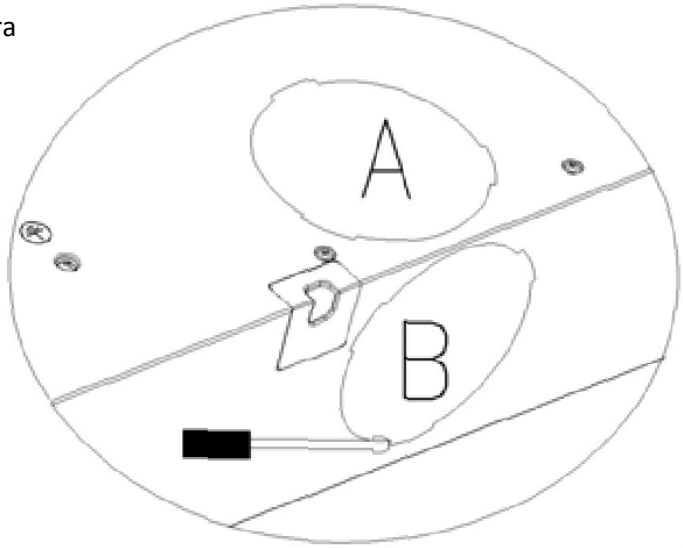

Nota: deberá haber suficiente aire en la habitación para que los artefactos que usen combustibles fósiles funcionen adecuadamente.

Sin Ductos

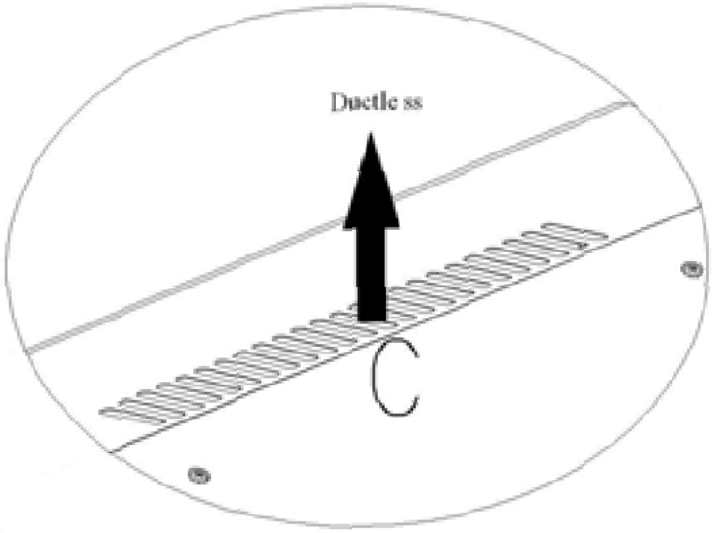

En una instalación sin ductos, se recircula el aire de vuelta a la cocina. Si usted no anticipa cocinar mucho, este método se prefiere.

No será necesario eliminar los conductos removibles, sólo necesita elegir conducto C.

Usted debe usar filtros para ayudar a eliminar los olores de la cocina. Estos filtros deben ser lavados y reemplazados a intervalos regulares, y en lo posible, deben ser de carbón.

Después de tener clara la dirección de ventilación y completando instalación, se puede girar la perilla para lograr ajustar el extractor a modo con conducto o sin conducto.

Abra el compartimiento del filtro, y se verá la perilla.

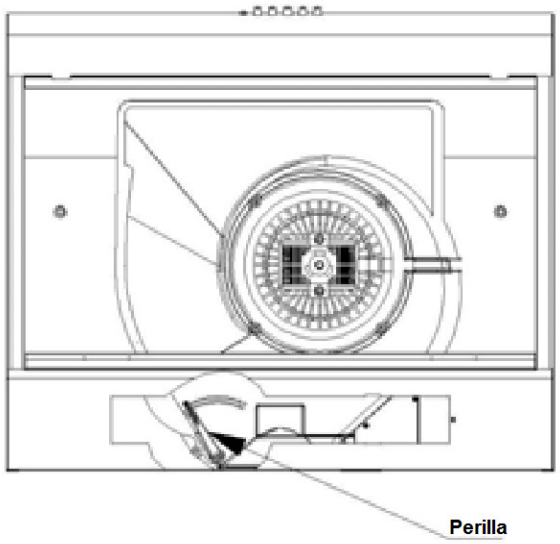

La perilla girada a la izquierda como en la figura izquierda, indica operación con ducto.

La perilla girada a la derecha como en la figura derecha, indica operación sin ducto.

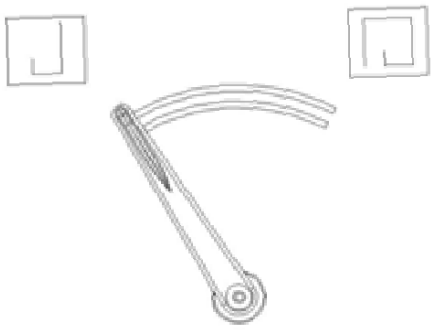

Instalaición con ducto

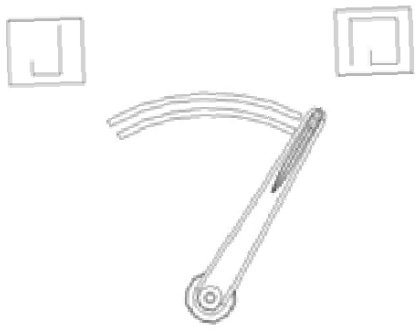

Instalación SIN ducto

Instalación

Asegúrese de que la alimentación eléctrica esté apagada antes de comenzar la instalación.

El cable deberá quedar en un lugar accesible, y se deberá contar con un enchufe para la conexión de la campana.

Para instalar esta campana extractora se requieren dos personas.

Usted necesitará las siguientes herramientas y materiales para completar esta instalación:

Taladro, desatornillador de cabeza plana, desatornillador de phillips, tijera de lata, chicharra con extensión y dado de 3/8" o llave punta corona de la misma medida, huincha, sierra, huincha de aislar, y cinta de aluminio.

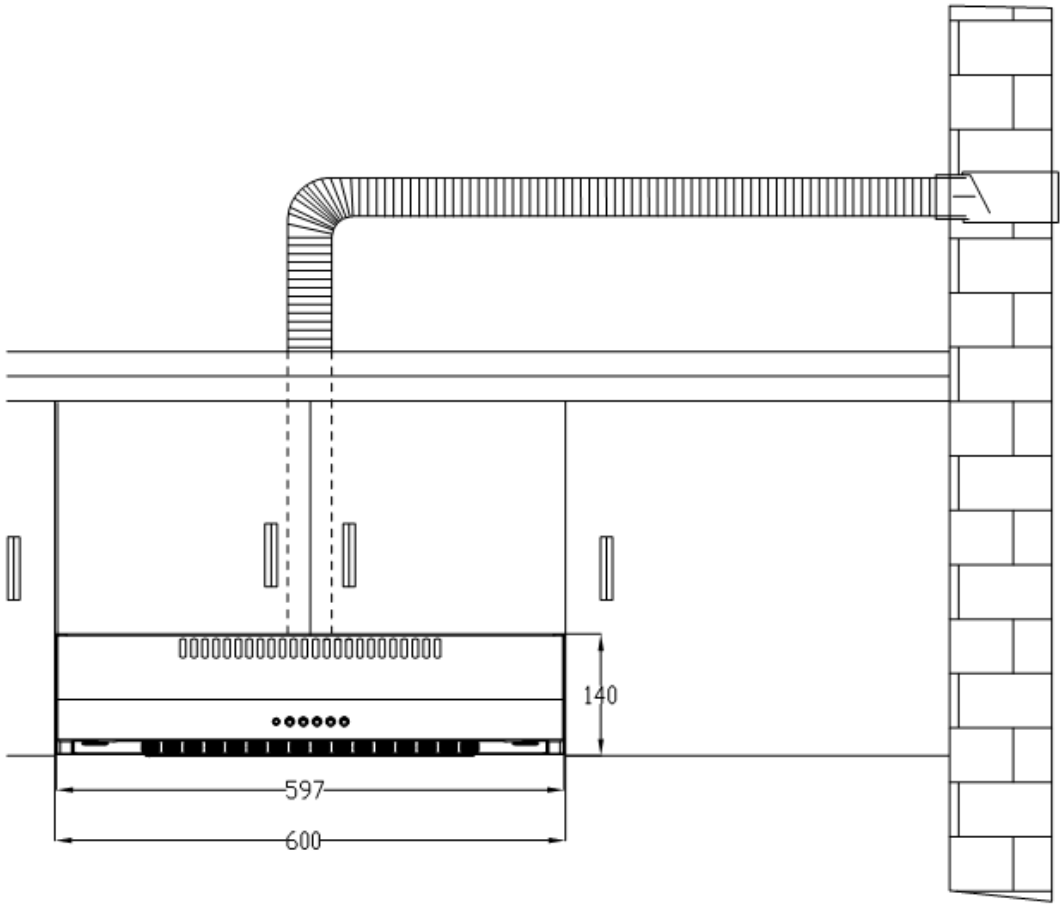

1. Retire la campana extractora de la cocina de la caja.

2. Coloque el extractor al revés sobre una mesa cubierta de cartón o papel para evitar rayar la mesa.

3. Le recomendamos que después de la instalación

la parte inferior de la campana debe tener a lo menos

650 mm y a lo más de 750 mm sobre los elementos

de calefacción de la estufa y quemadores.

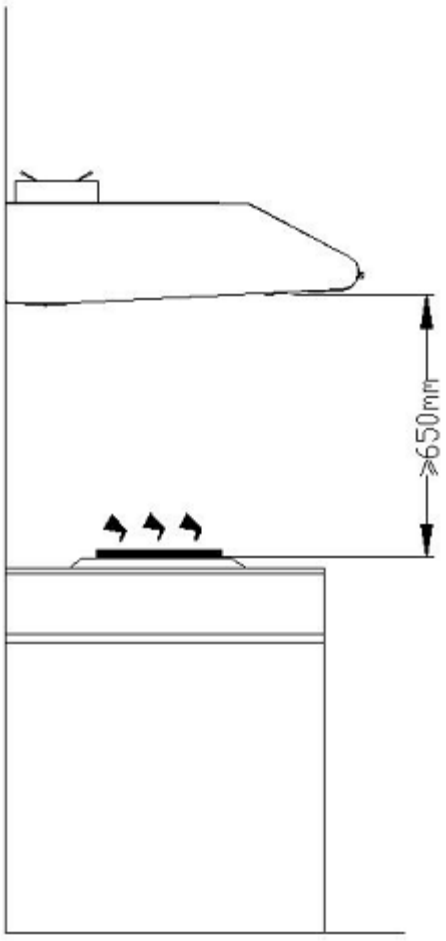

Advertencia: Todo el cableado deberá hacerse por un técnico calificado y autorizado SEC, en conformidad con todos los códigos y normas correspondientes al país.

Tipos de ventilación

Ducto directa al exterior

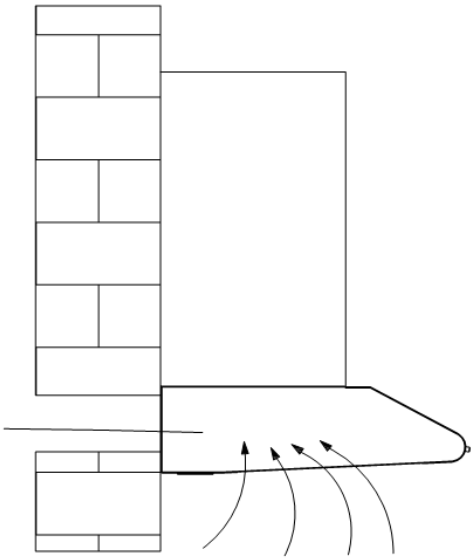

Ducto B a shaft

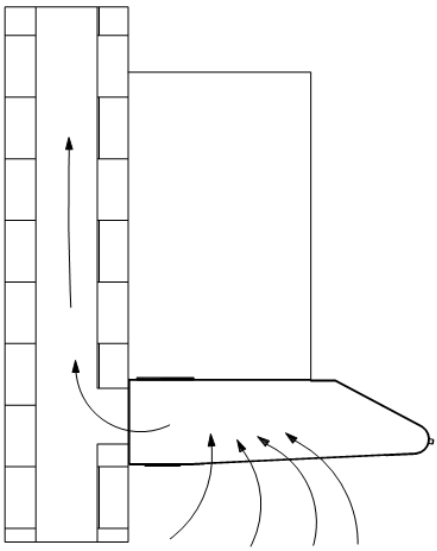

Sin Ducto

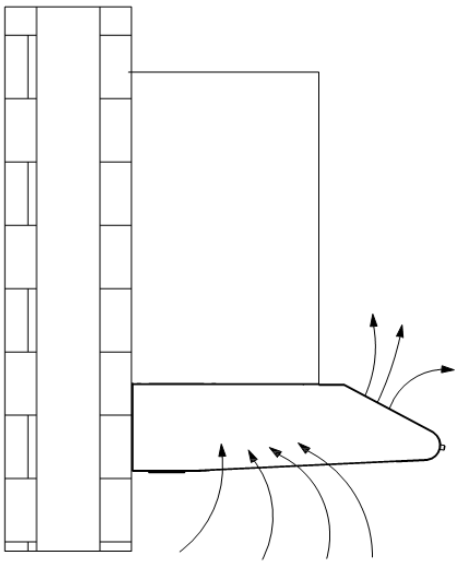

Ducto A a shaft

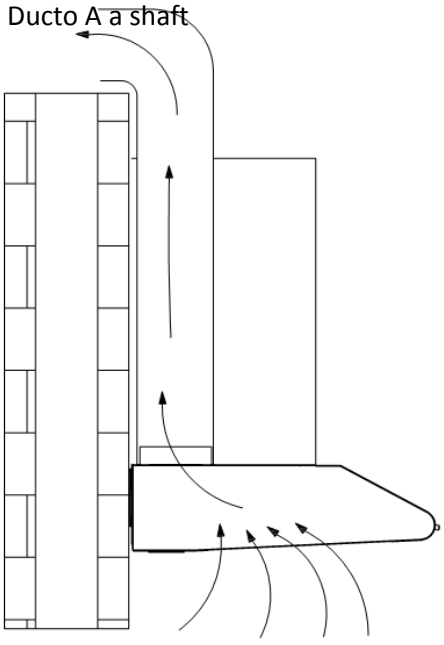

Método 1 de instalación (en mueble)

1. De acuerdo a la figura, asegúrese la posición de la campana en el gabinete. Los listones de madera deben estar alineados con los cuatro hoyos de la campana extractora. Instale los cuatro tornillos suministrados, y asegúrese que los tornillos queden a mano para posteriores servicios.

2. En caso de requerir mayor firmeza, se podrán utilizar los hoyos de seguridad.

Nota: Al cortar o perforar la pared o el techo, no dañe el cableado eléctrico u otro servicios ocultos.

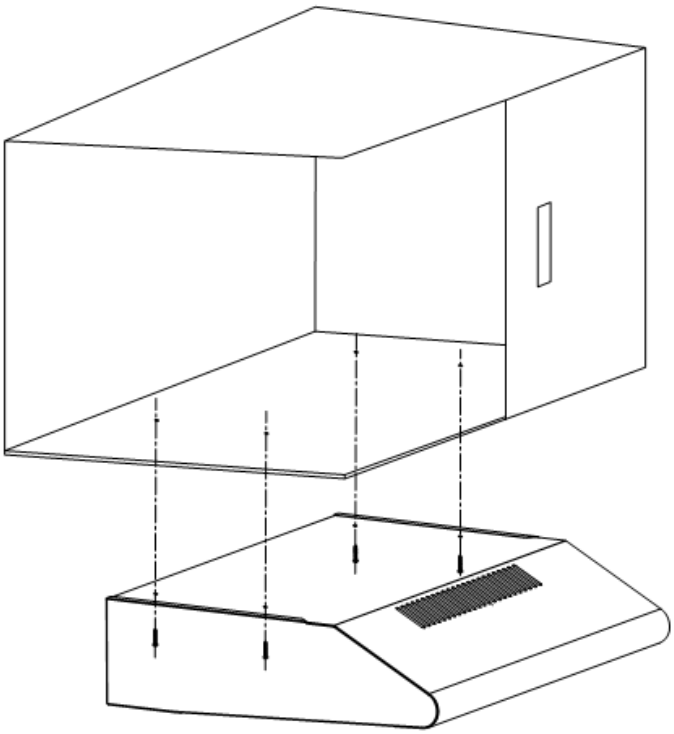

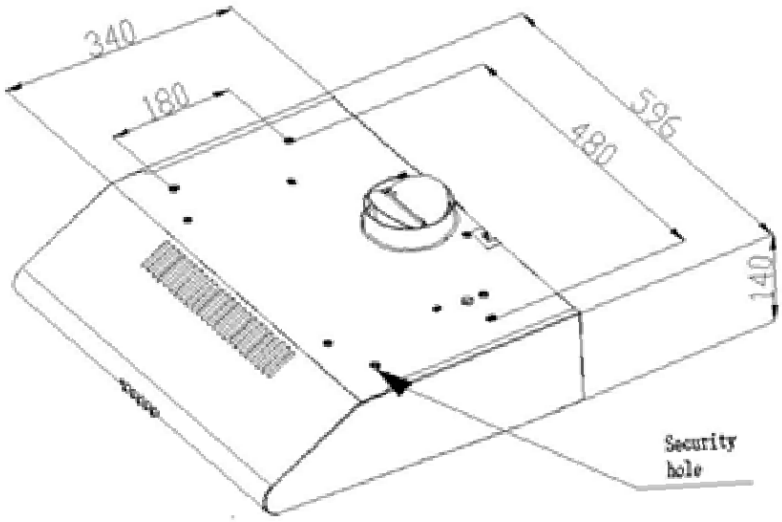

Método 2 de instalación (a muro)

Una alternativa al método 1 de instalación es el método 2, instalación a muro.

Para instalar, se deben instalar 2 tornillos al muro de acuerdo a las distancias para que la campana se pueda deslizar en el muro. Para mayor seguridad, se podrán fijar los tornillos de seguridad al muro.

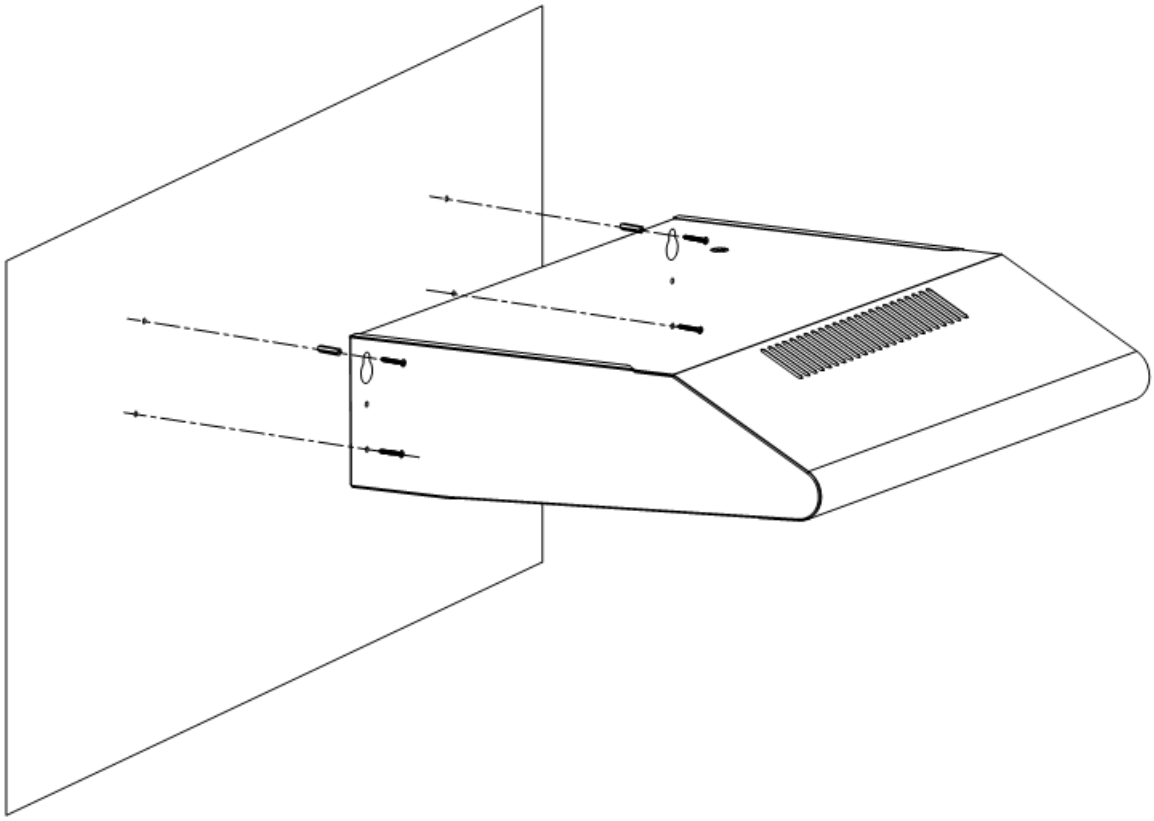

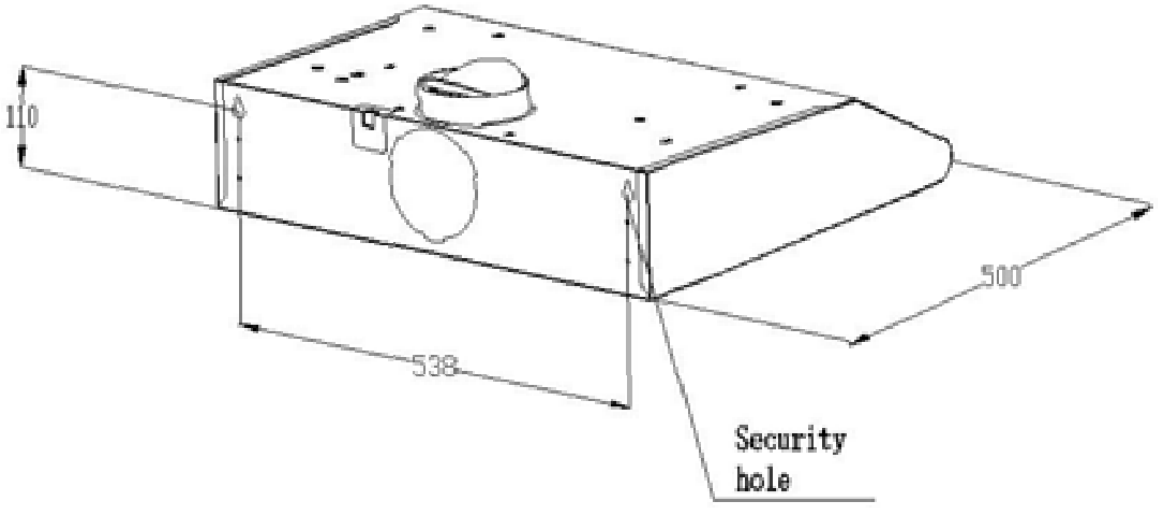

Uso

Al cocinar, utilice la campana según la potencia deseada, baja, media, o alta. La Luz se podrá controlar también mediante el botón de luz.

Al apretar el botón de apagado, se apagará la función de ventilador.

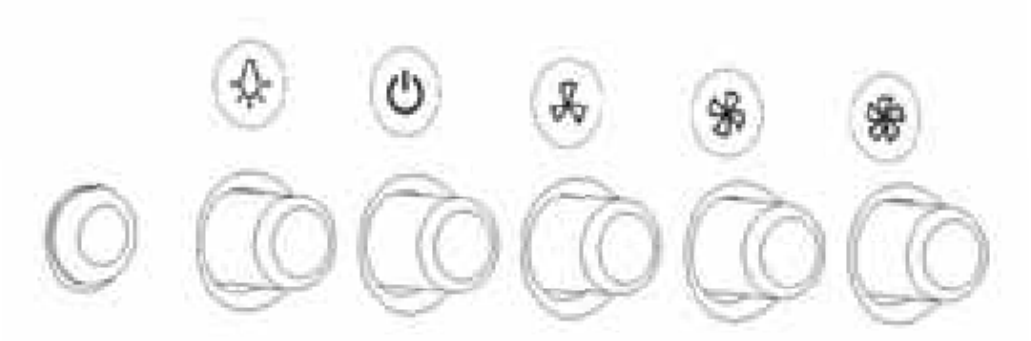

Sustitución de bombilla

1. Apague la campana extractora y desconecte el suministro eléctrico.

2. remueva el filtro

3. Reemplace la ampolleta por una ampolleta de máximo 40 watts, con hilo E14.

4. Cierre el filtro

5. Conecte el suministro eléctrico.

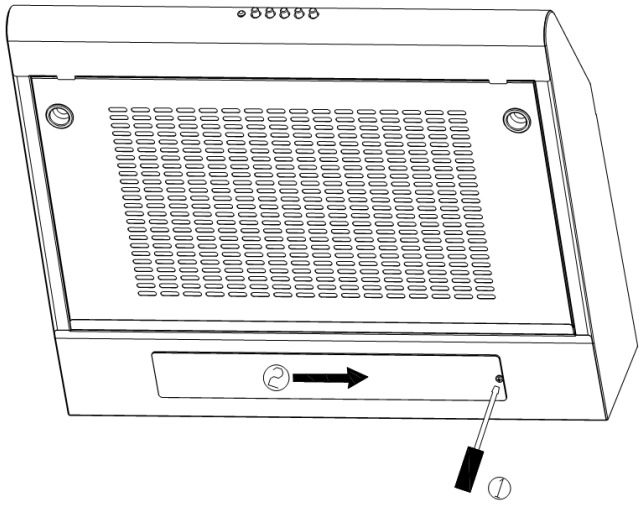

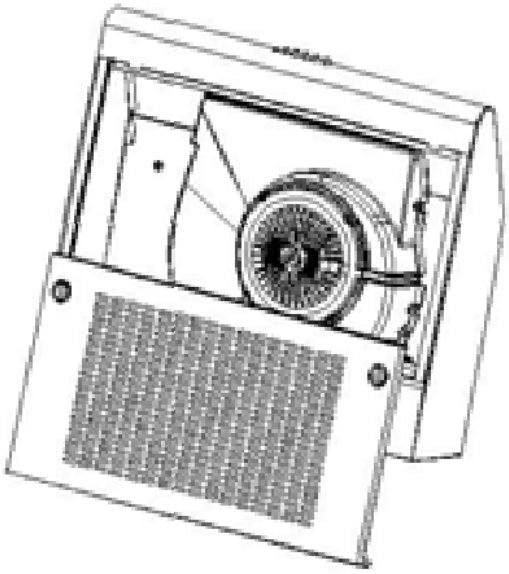

Limpieza

Nota: La limpieza de los filtros de la campana se deberán efectuar con frecuencia.

1. Desconecte el suministro eléctrico antes de efectuar cualquier tipo de limpieza.

2. Use un jabón suave o detergente para limpiar la campana.

3. No utilice álcalis fuertes o abrasivos

4. Evite el uso de desengrasantes.

5. El filtro de grasa se puede lavar con un jabón suave o detergente. (La grasa más compleja no se puede limpiar fácilmente y el filtro puede requerir reemplazo)

6. Los filtro de carbón no se pueden limpiar y deben ser reemplazados periódicamente dependiendo del uso.

Nota: Al limpiar, el agua no debe entrar en el motor, interruptores de control, piezas eléctricas, etc..

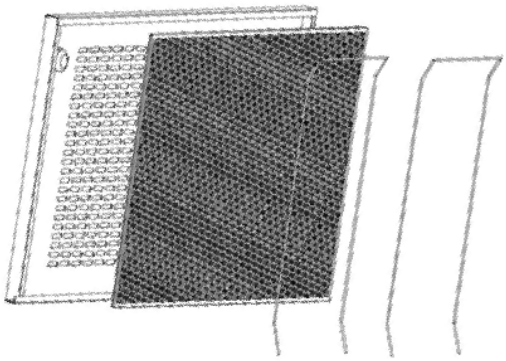

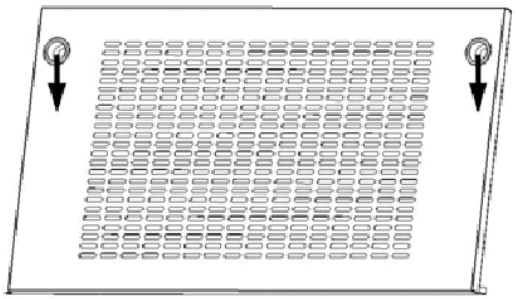

Es recomendable limpiar el filtro metálico cada tres meses mediante los siguientes pasos:

-Quite el filtro metálico de la campana y lave en una solución de agua y detergente líquido neutro, dejando en remojo.

-Enjuague bien con agua tibia y deje secar.

-El filtro metálico se puede alterar en el color después de varios lavados. Esto no será motivo de queja de un cliente por conceptos de garantía

Advertencia:

Hay un riesgo de incendio si la limpieza no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones del presente manual.

El fabricante/importador declina toda responsabilidad si las anteriores recomendaciones e instrucciones sobre la instalación, el mantenimiento y el uso no son observados y respetados cuando se utiliza la campana.